



# Bee

Manual do Usuário





## Sumário

Funções	02
Informativo	02
1. O Aparelho	03
2. Carregar Bateria	05
3. Funções Básicas	06
4. Música	08
5. Vídeo	14
6. Gravação	18
7. Voz	22
8. Rádio FM	23
9. Foto	27
10. E-Book	30
11. Configurações	33
12. Problemas	36
13. Especificações	37
14. Certificado	39
15. Formulário Certificado	41

### Declaração

Este manual contém instruções de operação para ajudá-lo a aproveitar os recursos do BEE. Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizá-lo.





## FUNÇÕES

- Suporta formatos de arquivo: MP3, WAV, AMV, JPG, BMP e TXT.
- Gravador;
- Suporta Legendas Sincronizadas;
- E-Book;
- Rádio FM.

## ACESSÓRIOS

- Fone de Ouvido;
- Carregador de bateria 110/220v;
- Cabo USB;
- Manual de Utilização.


## INFORMATIVO

1. Não submeta o BEE a calor ou frio intensos ou a ambiente sujo.
2. Derrubar ou bater pode danificá-lo.
3. Carregue a bateria se o indicador mostrar que a bateria está vazia ou se o BEE desligar automaticamente.
4. Não Interrompa a conexão com o PC enquanto o BEE estiver sendo formatado ou fazendo download/upload de arquivos.
5. Quando estiver usando-o como disco móvel, opere corretamente para copiar/gravar/guardar/gerenciar os arquivos. Nós não nos responsabilizamos por nenhuma perda de dados.
6. Não tente abrí-lo, em caso de problemas, contate a assistência técnica.
7. Não use álcool ou outra solução para limpá-lo.
8. Evite acidentes: Não utilize o BEE enquanto dirige ou caminha em vias públicas.



## 1. O APARELHO

O Arranjo de botões e conectores do aparelho é mostrado a seguir:

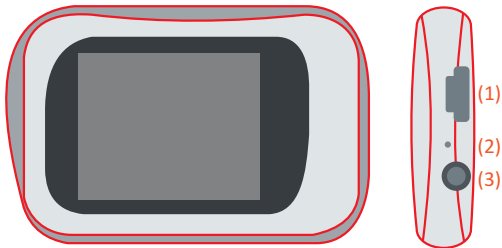

fun for everyone


### 1.1 Funções

- |     |                         |
|-----|-------------------------|
| (1) | Entrada USB.            |
| (2) | Microfone.              |
| (3) | Entrada fone de ouvido. |





## 1. O APARELHO

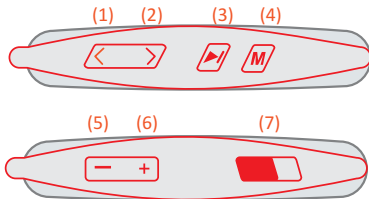

Imagens posterior e inferior do aparelho, respectivamente.

### 1.2 Funções Botões

- |     |  |
|-----|--|
| (1) | Navega entre ícones e arquivos de música, vídeos e imagem; |
| (2) | Navega entre ícones e arquivos de música, vídeos e imagem; |
| (3) | Execução;  |
| (4) | Execução e escape para Menu Inicial;                       |
| (5) | Diminui volume;  |
| (6) | Aumenta volume;  |
| (7) | Chave seletora ON/OFF.                                     |

**NOTA:** Os botões possuem mais de uma aplicação, variando com a função escolhida. As diferentes aplicações serão explicadas em cada função neste manual.



## 2. CARREGAR A BATERIA

### 2.1 Usando Carregador de Baterias

O BEE possui bateria interna recarregável.

Para carregar a bateria conecte o BEE ao carregador de baterias, através do cabo USB. Em seguida conecte o carregador à rede (tomada) e a seguinte tela será apresentada no aparelho. Deixe carregando por 90 minutos para carga total.

**Observação:** No primeiro carregamento do aparelho deixe carregando por 120 minutos.



**NOTA:** Para efetuar o carregamento, a chave ON/OFF deve, necessariamente estar na posição ON.

### 2.2 Usando o Computador

Conecte o aparelho ao computador utilizando o cabo USB, a tela acima será mostrada. Quando conectado o aparelho iniciará o carregamento automaticamente.

**NOTA:** Para computadores com Sistema Operacional Windows 98 é necessária a instalação dos DRIVES que estão no CD que acompanha o aparelho.





## 2. CARREGAR A BATERIA

**ATENÇÃO:** Nunca desconecte o cabo USB antes de desabilitar a conexão pelo computador, clicando no ícone de USB que se encontra no Quick Launch do Desktop.

## 3. FUNÇÕES BÁSICAS

### 3.1 Ligando

Com a chave seletora na posição **ON** pressione e segure o botão para ► ligar o aparelho. Se a chave estiver na posição **OFF**, posicione-o na posição **ON** e aguarde o aparelho ligar.

### 3.2 Desligando

Após o término da utilização do aparelho pressione e segure o botão ► por aproximadamente 2 segundos para desligar o aparelho. Com o aparelho já desligado, posicione a chave seletora na posição **OFF**.

### 3.3 Obtenção/Transferência de Arquivos

Para a reprodução de música, vídeo, imagens ou arquivos de texto é necessário obter esses arquivos de um computador auxiliar para transferir os arquivos. Conecte o BEE ao computador junto ao cabo USB, e espere que o dispositivo seja identificado.



### 3. UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Após conectado o aparelho, selecione os arquivos desejados e arraste-os até a pasta da unidade de Disco referente a unidade USB e solte-os.

Espere até que os arquivos sejam transferidos e então desabilite o dispositivo USB do computador e remova o cabo USB.

**NOTA:** O computador para utilização na transferência deve possuir um sistema operacional suportado pelo aparelho, assim como os arquivos transferidos. Consulte a lista de “Compatibilidade de Sistemas Operacionais”, na página 35.

#### 3.4 Passo a Passo

##### 1º PASSO

Conectar o aparelho junto ao computador com o cabo USB.

##### 2º PASSO

No computador, selecione, arraste e solte os arquivos na pasta referente ao dispositivo USB.

##### 3º PASSO

Desabilite o dispositivo USB e remova o cabo do aparelho e do computador.

#### 3.5 Formatando memória do aparelho

Conecte o aparelho junto ao computador utilizando o cabo USB. Após o computador detectar o aparelho, acesse “Meu Computador”, selecione a unidade referente à memória do aparelho com o botão direito do mouse e selecione a opção “Formatar” e em seguida iniciar.

Ao formatar a memória do aparelho todo o conteúdo salvo nele será perdido. Recomenda-se fazer o backup preventivo dos arquivos regularmente.

**Observação:** instruções para o computador com Sistema Operacional Windows 98/XP/ME.

**ATENÇÃO:** Nunca desconecte o cabo USB antes de terminada a transferência de arquivos.








## 5. MÚSICA

Prepare o aparelho para a utilização transferindo os arquivos de música desejados para o aparelho como descrito na seção “Funções Básicas”.

Ao ligar o aparelho pela primeira vez, a Tela Principal se abrirá mostrando os aplicativos do aparelho. Navegue pelos aplicativos utilizando os botões, < e > e selecione o aplicativo de “Música” pressionando botão **M**, como indicado abaixo.

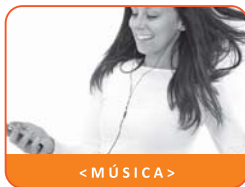

Ao abrir o aplicativo, a tela de reprodução se abrirá:





## 4. MÚSICA

### 4.1 Funções Botões



#### Execução

Quando nas opções de pastas, se pressionado, retorna a Tela Reprodução.



Utilizado para acessar e selecionar opções (Pastas e Listas). Também usado para acessar opções de reprodução (Equalizador, Repetição, etc.) Funciona como botão de escape para o Menu Principal quando mantido por 2 segundos.



Utilizados para Retroceder/Avançar faixas de músicas e navegar peças opções das pastas acessadas.



Acessa controle de volume.

### 4.2 Controle de Música

#### Pausar

Pressione o botão  para pausar a música. O indicador do aparelho mostrará o estado  quando pausado.

#### Retomar a Reprodução

Pressione novamente  .





## 4. MÚSICA

### Retroceder ou avançar faixas de músicas

Pressione < uma vez para retroceder uma faixa.

Pressione > uma vez para avançar para a próxima faixa.

### Retornar ou avançar rapidamente a faixa de música

Mantenha pressionado < para voltar ou > para avançar a música.

### 4.3 Opções de Execução

Durante a execução de uma faixa de música, pressione o botão **M** para acessar as opções de execução do aplicativo.

As seguintes opções serão mostradas, navegue utilizando os botões < e > e o botão **M** para acessá-las:

#### REPETIR

**Normal:** Repetição normal de todas as músicas;  
**Repetir uma:** Repete somente a música atual uma vez;  
**Pasta:** Para após execução de todas as faixas da pasta;  
**Repetir Pasta:** Repete novamente a pasta executada;  
**Repetir Tudo:** Repete todas as músicas do aparelho;  
**Aleatório:** Execução aleatória das faixas de músicas;  
**Introdução:** Toca Apenas introdução das faixas.

#### EQUALIZADOR

Natural, Rock Pop, Clássico, Suave, Jazz, DBB.

#### COMPASSO

Ajusta compasso de música.



## 4. MÚSICA

fun for everyone

### REPETIÇÃO

Opção usada para repetir um trecho de música previamente selecionado.

Após ativar a opção replay um ícone aparecerá ao lado do ícone de Opção de repetição (Vide tela de reprodução). A letra "A" do ícone estará piscando. Pressione > para marcar o início do trecho e > novamente para marcar o final do trecho.

Para cancelar a repetição do trecho pressione **M**.

### VEZES DE REPETIÇÃO

Seleciona quantas vezes o trecho de Replay será repetido.

### TEMPO DE REPETIÇÃO

Seleciona quantos segundos de intervalo entre as repetições do trecho do Replay.

### 4.4 Exclusão de arquivos de músicas

Com o aplicativo pausado ou parado, pressione o botão **M** para acessar as pastas. A tela abaixo se abrirá com opções de acesso a **Pasta** do arquivo executado e opções de exclusão de arquivos.

Para exclusão do arquivo atual selecione apagar arquivo e pressione **M** para confirmar o arquivo, selecione **SIM** e novamente **M** para confirmar.

Para exclusão de todos os arquivos do aparelho, selecione **Apagar tudo** e pressione **SIM** e novamente **M** para confirmar.





## 4. MÚSICA



### 4.5 Acesso as Pastas

Para a navegação nas pastas de arquivos, selecione a opção “Pasta Local” na mesma lista contendo as opções de exclusão de arquivo (acima). A tela com as músicas da pasta contendo o arquivo atual será aberta. .





## 4. MÚSICA

Para acesso as pastas raízes selecione a opção “\” . Quando estiver na pasta raiz, na opção 1 será mostrado “ROOT” como mostrado abaixo.

**NOTA:** Para retornar a Tela inicial do aplicativo, pressione o ► .






## 5.VÍDEO

Na tela principal, selecione a opção “Vídeo”.



A tela abaixo se abrirá:

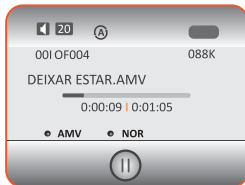

A interface gráfica do aplicativo de vídeo é a mesma do aplicativo de música, tendo assim, as mesmas informações mostradas, (consulte tópico de aplicativo de música em caso de dúvida).



## 5. VÍDEO

Prepare o aparelho para a utilização transferindo os arquivos de música desejados para o aparelho como descrito na seção “Funções Básicas”.

**IMPORTANTE:** Observe a extensão e resolução dos arquivos desejados e se preciso, converta os arquivos junto ao programa que se encontra no CD que acompanha o produto.

### 5.1 Funções Botões



Botão de execução, usado para acessar os arquivos de texto. Quando na lista de opções ou pasta, se pressionado, retorna à tela inicial do aplicativo.



Utilizado para acessar e selecionar opções (Pastas e Listas). Também usado para acessar opções de reprodução (Equalizador, Repetição, etc.) Funciona como botão de escape para o Menu Principal quando mantido por 2 segundos.



Utilizados para Retroceder/Avançar faixas de músicas e navegar pelas opções das pastas acessadas.



Acessa controle de volume.  
OBS: não é possível ajustar o volume durante a execução do vídeo.





## 5. VÍDEO

### 5.2 Controle de Vídeo

#### Pausar

Pressione o botão ► para pausar o vídeo.  
O aparelho voltará a tela do aplicativo de vídeo e o indicador do aparelho mostrará o estado II quando pausado.

#### Retomar Reprodução

Pressione novamente ► .

#### Retroceder ou avançar vídeos

Pressione < uma vez para retroceder um vídeo.  
Pressione > uma vez para avançar para o próximo vídeo.

#### Retornar ou avançar rapidamente execução de vídeo

Mantenha pressionado < para voltar ou > para avançar o vídeo.

### 5.3 Opções de Repetição

Com o aplicativo pausado ou parado, pressione o botão M para acessar as opções de Repetição.

#### REPETIR

**Normal:** Repetição normal de todos os vídeos;  
**Repetir uma:** Repete somente a vídeo atual uma vez;  
**Pasta:** Para após execução de todos os vídeos da pasta;  
**Repetir Pasta:** Repete novamente a pasta executada;  
**Repetir Tudo:** Repete todas os vídeos do aparelho;  
**Aleatório:** Execução aleatória dos vídeos;  
**Introdução:** Toca apenas introdução dos vídeos.



## 5. VÍDEO

### 5.4 Exclusão de arquivos de vídeos

Estando o cursor sobre o arquivo escolhido, acesse a lista de opções e selecione o ícone “Apagar arquivo” pressionando **M**. Confirme o arquivo pressionando **M**, escolha a opção “OK” e pressione **M** para excluir. Escolhendo a opção “Apagar tudo”, todos os arquivos de foto da pasta serão excluídos.



### 5.5 Acesso as Pastas

O acesso as pastas segue o mesmo procedimento do caso do aplicativo de Música. Na tela inicial do aplicativo, pressione **M** para acessar a lista de opções e selecione “Pasta Local” para ter acesso as pastas dos arquivos, em seguida selecione a opção “\” para acesso as pastas raízes.

### 5.6 Sair do Aplicativo

Mantenha o botão **M** pressionado na Tela inicial do aplicativo para retornar a Tela Principal. Estando nas pastas, esse comando levará a Tela Inicial do aplicativo.





## 6. GRAVAÇÃO

Na tela principal, selecione a opção “Gravador”.



### 6.1 Funções Botões



Execução, armazenamento e pausa na gravação.

Obs: Nas opções de pastas, se pressionado, retorna a Tela de Reprodução.




Utilizado para acessar e selecionar opções (Pastas e Listas).

Também usado para acessar opções de Tipo de Gravação.

Funciona como botão de escape para o Menu Principal quando mantido por 2 segundos.

## 6. GRAVAÇÃO

Interface do aplicativo “Gravação”.

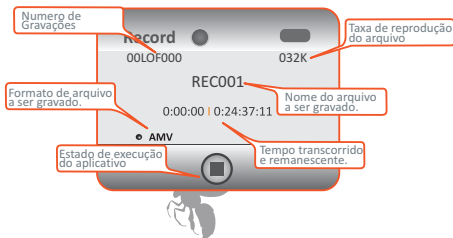

### 6.2 Gravação

Na tela do aplicativo de gravação (foto acima), pressione o botão ► para iniciar a gravação e pressione-o novamente para pausar. Para finalizar a gravação e iniciar outra, mantenha o botão ► pressionado por 2 segundos. As gravações são salvas automaticamente depois que finalizadas.



## 6. GRAVAÇÃO

### 7.3 Tipo de Gravação

Na tela do aplicativo, pressione o botão **M** para acessar a lista de opções. Selecione a opção “Tipo de Gravação”.



#### TIPOS DE GRAVAÇÃO

**Boa:** Formato .WAV com taxa de 32 bits;  
**Média:** Formato .ACT com taxa de 8 bits;  
**Boa (VOR):** Formato .WAV com taxa de 32 bits;  
**Média (VOR):** Formato .ACT com taxa de 8 bits;

**Observação:** Gravação VOR (Voice Operated Recording) é o modo no qual a gravação só é executada quando é detectado algum tipo de som.

### 6.4 Acesso as Pastas

O acesso as pastas segue o mesmo procedimento do caso do aplicativo de Música. Na tela inicial do aplicativo, pressione **M** para acessar a lista de opções e selecione “Pasta Local” para ter acesso as pastas dos arquivos, em seguida selecione opção “\” para acesso as pastas raízes.



### 6.5 Armazenamento das Gravações

Selecione e acesse a pasta desejada, e mantenha o botão **M** pressionado. A tela inicial do aplicativo se avrirá e todas as futuras gravações serão armazenadas na pasta selecionada.

### 6.6 Sair do Aplicativo

Mantenha o botão **M** pressionado na tela inicial do aplicativo para retornar a Tela Principal. Estando nas pastas, este comando levará a tela inicial do aplicativo.





## 7. VOZ




O aplicativo **Voz** é idêntico ao **Música**, mudando apenas no formato de arquivos executados. Acesse-o na Tela Principal pressionando **M**.

Executa arquivos de extensão .WAV e ACT.

Na configuração padrão, a pasta de acesso ao abrir o aplicativo é a “**Voz**”. Ela está dentro da pasta RECORD que por sua vez está na pasta ROOT (Raiz) do aparelho.

Este aplicativo não apresenta as opções de execução presentes no aplicativo “**Música**”.

Pressionando **M** quando a gravação estiver tocando, o tocador VOZ apresentará as opções de Replay, Compasso e Repetição.

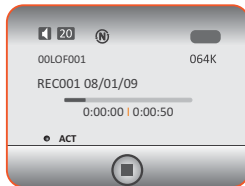



## 8. RÁDIO FM

Aplicativo de radio para sintonia de bandas na frequência FM.

Acesse o aplicativo “**Rádio FM**” na Tela Principal pressionando-se **M**.



A tela do aplicativo abrirá como abaixo:







## 8. RÁDIO FM

### 8.1 Funções Botões



Alterna entre as rádios salvas nos canais da memória.  
Quando nas lista de Opções, se pressionado, retorna a Tela de Reprodução.



Utilizado para acessar Lista e selecionar opções.  
Funciona como botão de escape para o Menu Principal quando mantido pressionado por 2 segundos.



Utilizados para varrer, ou percorrer, as frequências para sintonia de estação de rádio.



Acessa controle de volume.

### 8.2 Acesso as opções

Na Tela Inicial do aplicativo, pressione **M** e a seguinte tela se abrirá com as opções:





## 8. RÁDIO FM

### SALVAR

Selecione uma frequência de estação de rádio e acesse a opção Salvar na lista de opções.

A frequência será salva em um dos canais disponíveis para memorização.

Total de 20 canais disponíveis para memorização de canais.

### GRAVAR

Selecione a frequência da estação de rádio desejada e acesse a opção gravar na lista de opções.

Em seguida aparecerá a tela inicial do aplicativo Record. O processo de gravação segue descrito no tópico referente ao aplicativo Record.

**Pasta Local:** Acessa a pasta local onde será armazenada a gravação. Para selecionar outra pasta para armazenamento, acesse a pasta desejada e mantenha o botão **M** pressionado.

#### Tipo de Gravação:

Formato WAV com taxa de 32kbps

Formato WAV com taxa de 64kbps

Formato WAV com taxa de 192kbps

Formato WAV com taxa de 384kbps

**Record Gain Set:** Ajuste de ganho de gravação. Ajuste o valor usando os cursores < e > e pressione **M** para confirmar.

fun for everyone





## 8. RÁDIO FM

### APAGAR

Selecione uma frequência previamente salva em um dos canais de memória do aplicativo e acesse a opção Apagar na lista de opções.

### APAGAR TUDO

Mesmo procedimento para apagar um canal de memória, porém, limpa todos os canais.

### SINCRONIZAR AUTOMATICAMENTE

Varre toda a banda de frequências salvando todas as frequências nas quais existe sintonia com alguma estação de rádio.

### BANDA NORMAL

Largura de Banda que envolve frequências entre 87~108Mhz.

### 8.3 Acessando os Canais Salvos

Na tela inicial do aplicativo, pressione ► para ir passando pelos canais com as frequências Salvas pelo usuário.

### 8.4 Sair do Aplicativo

Mantenha o botão M pressionado na tela inicial do aplicativo para retornar a Tela Principal. Estando nas pastas, esse comando levará a tela inicial do aplicativo.



## 9. FOTO

Prepare o aparelho transferindo os arquivos de Foto desejados, como descrito na seção “Funções Básicas”.

Aplicativo para visualização de Imagens no formato JPG e BMP.

Acesse o aplicativo “**Foto**” na tela principal pressionando **M**.



Tela Inicial do aplicativo:

Os arquivos de imagem serão listados e enumerados sendo que a pasta nas quais estão contidos estará mostrada no ícone do topo da lista, como mostra a figura abaixo:





## 9. FOTO

### 10.1 Funções Botões



Execução;  
Usado para acessar as fotos.




Utilizado para acessar Lista e selecionar opções.  
Funciona como botão de escape para o Menu Principal quando mantido pressionado por 2 segundos.



Utilizados para mover o cursor sobre os arquivos ou pastas listados.

### 9.1 Acesso as Opções

Na tela inicial do aplicativo, a qual contém os arquivos de foto listados, o cursor para seleção ou navegação pelos arquivos de fotos estará sobre algum arquivo. Pressione **M** e a lista de opções se abrirá.

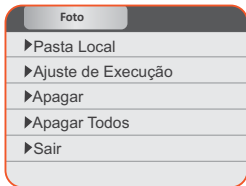



## 9. FOTO

### 9.2 Configuração de Execução

Mova o cursor para a opção “Ajuste de Execução” e pressione **M**.

**Manual:** As fotos podem ser alternadas manualmente utilizando os cursores < e >

**Automático:** As fotos são alternadas automaticamente com opções de intervalo entre 1 e 10 segundos.

### 9.3 Exclusão de Arquivos

Estando o cursor sobre o arquivo escolhido, acesse a lista de opções e selecione o ícone “Apagar arquivo” pressionando **M**. Confirme o arquivo pressionando **M**, escolha a opção “OK” e pressione **M** para excluir. Escolhendo a opção “Apagar tudo”, todos os arquivos de foto da pasta serão excluídos.

### 9.4 Acesso as Pastas

O acesso as pastas segue o mesmo procedimento do caso do aplicativo de música. Na tela inicial do aplicativo, pressione **M** para acessar a lista de opções e selecione Pasta Local para ter acesso as pastas com os arquivos, em seguida selecione a opção “\” para acesso as pastas de origem.

### 9.5 Sair do Aplicativo

Mantenha o botão **M** pressionado na tela inicial do aplicativo para retornar a Tela Principal. Estando nas pastas, esse comando levará a tela inicial do aplicativo.






## 10. E-BOOK


Prepare o aparelho transferindo os arquivos de texto desejados, como descrito na seção “Funcões Básicas”.

Aplicativo para visualização de textos no formato .txt.

Acesse o aplicativo E-BOOK na tela principal pressionando **M** .

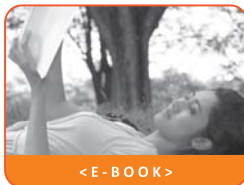

Tela Inicial do Aplicativo:

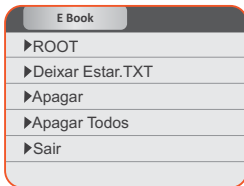


Os arquivos de texto serão listados e enumerados sendo que a pasta nas quais estão contidos estará mostrada num ícone no topo da lista, como mostrado na figura acima.



## 10. E-BOOK

### 10.1 Acesso as opções

Na tela inicial do aplicativo, a qual contém os arquivos de texto listados, o cursor para seleção ou navegação pelos arquivos de texto estará sobre algum arquivo. Pressione **M** e a lista de opções se abrirá.

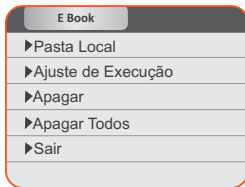

### 10.2 Configuração de Execução

Mova o cursor para a opção “Ajuste de Execução” e pressione **M**.

**Manual:** As páginas dos arquivos de texto podem ser alternadas manualmente utilizando os cursores

**Automático:** As páginas dos arquivos de texto são alternados automaticamente com opções de intervalo entre 1 e 10 segundos.







## 10. E-BOOK

### 10.3 Exclusão de Arquivos

Estando o cursor sobre o arquivo escolhido, acesse a lista de opções e selecione o ícone “Apagar arquivo” pressionando **M**. Confirme o arquivo pressionando **M**, escolha a opção “OK” e pressione **M** para excluir. Escolhendo a opção “Apagar tudo”, todos os arquivos de foto da pasta serão excluídos.



### 10.4 Acesso as Pastas

O acesso as pastas segue o mesmo procedimento do caso do aplicativo de música. Na tela inicial do aplicativo, pressione **M** para acessar a lista de opções e selecione Pasta Local para ter acesso as pastas dos arquivos, em seguida vá a opção “\” para acesso as pastas raízes.

### 10.5 Sair do Aplicativo

Mantenha o botão **M** pressionado na Tela Inicial do aplicativo para retornar a Tela Principal. Estando nas pastas, esse comando levará a Tela Inicial do aplicativo.

### 10.6 Funções Botões


Retorna a Tela Inicial das configurações.
<b>M</b>
Utilizado para acessar Lista e selecionar opções.

Utilizados para percorrer a lista com o cursos e outros ajustes.




## 11. CONFIGURAÇÕES

Acesse o ícone “Configurações” na Tela Principal pressionando **M**.



A tela abaixo se abrirá:

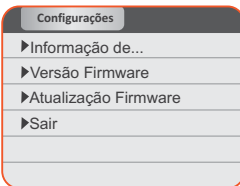



## 11. CONFIGURAÇÕES

### 11.1 Opções de Configuração

Hora do Sistema: Configura a Data e Hora atuais do aparelho.



Pressione **+** e **-** para selecionar os dígitos e alternar entre os mesmos.

Utilize os cursores **<** e **>** para alternar os valores dos dígitos.

Pressione **M** para retornar a Tela Inicial das configurações.

**Configuração LCD:** Possibilita a mudança de tempo de espera para efetuar o descanso de tela.

Preto: Apaga toda a tela enquanto o aparelho não é usado.

Salvar ECR: O aparelho mostra imagens no descanso de tela.

A seleção de uma das opções aparecerá uma barra de valores entre 0 e 30 segundos, variando em múltiplos de 5. EX: 0, 5, 10, 15 ... e 30.

Os valores serão dispostos numa barra horizontal. Utilize os botões **<** e **>** para alterar os valores.



## 11. CONFIGURAÇÕES

**Seleção de Idioma:** Disponibiliza 20 idiomas possíveis para as informações do aparelho, entre elas o Português e Inglês.

**Desligar:** Para economia de energia, o aparelho possui a opção de desligamento. Ao acessar uma das opções será aberta uma barra horizontal com os valores dispostos. Utilize os botões < e > para alterar os valores.

**Modo Replay:** Manual e Automático.

**Modo Online:** Multi Drive, Normal, Codificado.

**Informação de Memória:** Informa a quantidade de memória está sendo usada.

**Versão do Firmware:** Informa versão do Firmware atual do Microprocessador do aparelho.





## 13. PROBLEMAS

### DISPLAY APAGADO

1. Verifique se a bateria está carregada.
2. Verifique se o aparelho está ligado.

### SEM SOM NO FONE DE OUVIDO

1. Verifique se o volume não está no “0” e se o fone de ouvido está encaixado corretamente.
2. Verifique se o arquivo que está sendo tocado não está corrompido.

### NÃO SINTONIZA ESTAÇÕES NO MODO FM

1. Verifique se o fone de ouvido está encaixado corretamente.

### LETRAS ESTRANHAS NO DISPLAY

1. Verifique se o idioma está configurado corretamente.

### PC NÃO RECONHECE O “DISCO REMOVÍVEL”

1. Verifique se o cabo USB está conectado corretamente.
2. Verifique se a função “USB” está habilitada.
3. Verifique se o driver está instalado corretamente.

### FALHA NA TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS

1. Verifique se o cabo USB está conectado corretamente.
2. Verifique se a memória já não está cheia.
3. Verifique se o driver está instalado corretamente.
4. Verifique se não existe nenhum arquivo (comum corrompido ou infectado) no seu aparelho ou se este mostrar mensagem de erro na tentativa de transferência de arquivos. Em caso afirmativo, formate a memória flash do seu aparelho junto a um computador.



## 14. ESPECIFICAÇÕES

fun for everyone

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
DIMENSÕES	46 x 70 x 12mm
USB	USB 2.0 HIGH SPEED.
DISPLAY	1.8" .
MP3, WMA	SAÍDA MÁXIMA PARA.....(esquerdo)10mw+ FONE DE OUVIDO.....(direito) 10mw(320hm) TAXA DE BITS.....8 kbps até 320kbps FREQUÊNCIA.....20kHz até 20kHz SNR.....85Db
IDIOMAS	Português, inglês e etc.
CONEXÃO COM O PC	USB 2.0 HIGH SPEED.
MEMÓRIA	2GB
ARQUIVOS SUPORTADOS	Mp3, WAV, AMV, JPG, BMP e TXT.
BATERIA	Lítio (Lithium).
TEMPERATURA AMBIENTE	-5°~40 ° C.
SISTEMAS COMPATÍVEIS	WINDOWS ME/2000/XP, WINDOWS 98 (necessita de driver de instalação, apenas para Win 98).
KIT	MANUAL, FONE DE OUVIDO, CARREGADOR DE BATERIA, CABO USB E CD DE INSTALAÇÃO.

**NOTA:** As especificações do produto podem mudar sem aviso prévio.

As informações contidas nesse manual do usuário estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.







## CERTIFICADO DE GARANTIA - VÁLIDO SOMENTE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

A TOOLPLAYER INDÚSTRIA DE ELETRO-ELETRÔNICOS E MATRIZES LTDA., garante que o aparelho desempenhará suas funções em conformidade com o seu manual de instruções (o manual também está disponível no site [www.toolplayer.com.br](http://www.toolplayer.com.br)), assegurando ao adquirente deste aparelho, garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação do aparelho e seus acessórios (baterias e pilhas, carregadores, fones de ouvido, cabos USB) por um período de 03 (três) meses, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste Certificado de Garantia, devidamente preenchido. A garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação será estendida para o período de 06 (seis) meses somente para o aparelho, a contar da data de sua aquisição, desde que o adquirente proceda o cadastramento do produto no site [www.toolplayer.com.br](http://www.toolplayer.com.br) (acessórios: baterias, carregadores, fones de ouvido, cabos USB), não terão a garantia estendida) observando as mesmas condições descritas anteriormente, bem como o que se segue abaixo:

01. A garantia acima é a única garantia, quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificativa e não taxativa), lucros cessantes, interrupção de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes do uso, ou da possibilidade de usar este aparelho;
02. A TOOLPLAYER declara a garantia nula e sem efeito se for constatado por ela, ou pela assistência técnica autorizada, que o aparelho sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, acidentes (quedas, batidas, etc.), má utilização, instalação inadequada, umidade, ou ainda sinais de violação, ajustado ou consentido por pessoas não autorizadas;
03. O Certificado de Garantia só terá validade quando apresentado juntamente com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do aparelho;
04. Também será anulada a garantia quando este Certificado de Garantia apresentar qualquer sinal de adulteração ou rasura;
05. Os consertos e manutenção do aparelho, dentro e fora da garantia, serão de competência exclusiva das assistências autorizadas e da TOOLPLAYER;
06. Os danos ou defeitos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com o uso (ex.: baterias e pilhas, botões de controle, fones de ouvido, cabos USB), ou por outras condições anormais de utilização (ex.: placas carbonizadas, display trincado no meio, capas rasgadas, tampas riscadas), em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante;
07. As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário;
08. Aparelhos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia;
09. Este Certificado de Garantia é válido somente no território brasileiro.
10. A relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica está disponível no site [www.toolplayer.com.br](http://www.toolplayer.com.br).

**REGISTRE O SEU APARELHO NO SITE [www.toolplayer.com.br](http://www.toolplayer.com.br)  
PARA OBTER A EXTENSÃO DE GARANTIA PARA O PERÍODO DE 6 (seis) meses.**

**TOOLPLAYER INDÚSTRIA DE ELETRO-ELETRÔNICOS E MATRIZES LTDA**  
Estrada do Cerne 11.250, Jd. Boa Vista, CEP: 83535-000, Campo Magro, Paraná, Brasil









fun for everyone

NOME DO  
COMPRADOR: \_\_\_\_\_

TELEFONE: \_\_\_\_\_

CIDADE: \_\_\_\_\_

ESTADO: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

DATA DA COMPRA: \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL: \_\_\_\_\_

VENDIDO POR: \_\_\_\_\_

DISTRIBUIDOR: \_\_\_\_\_

Nº DE SÉRIE: \_\_\_\_\_

QUALQUER SINAL DE ADULTERAÇÃO ANULA ESTE DOCUMENTO





fun for everyone





